Miami 5x6 (podłoże z bloczków)

L

płyta OSB (2,5x1,2m) – 10 szt. ilość bloczków – 60 szt.

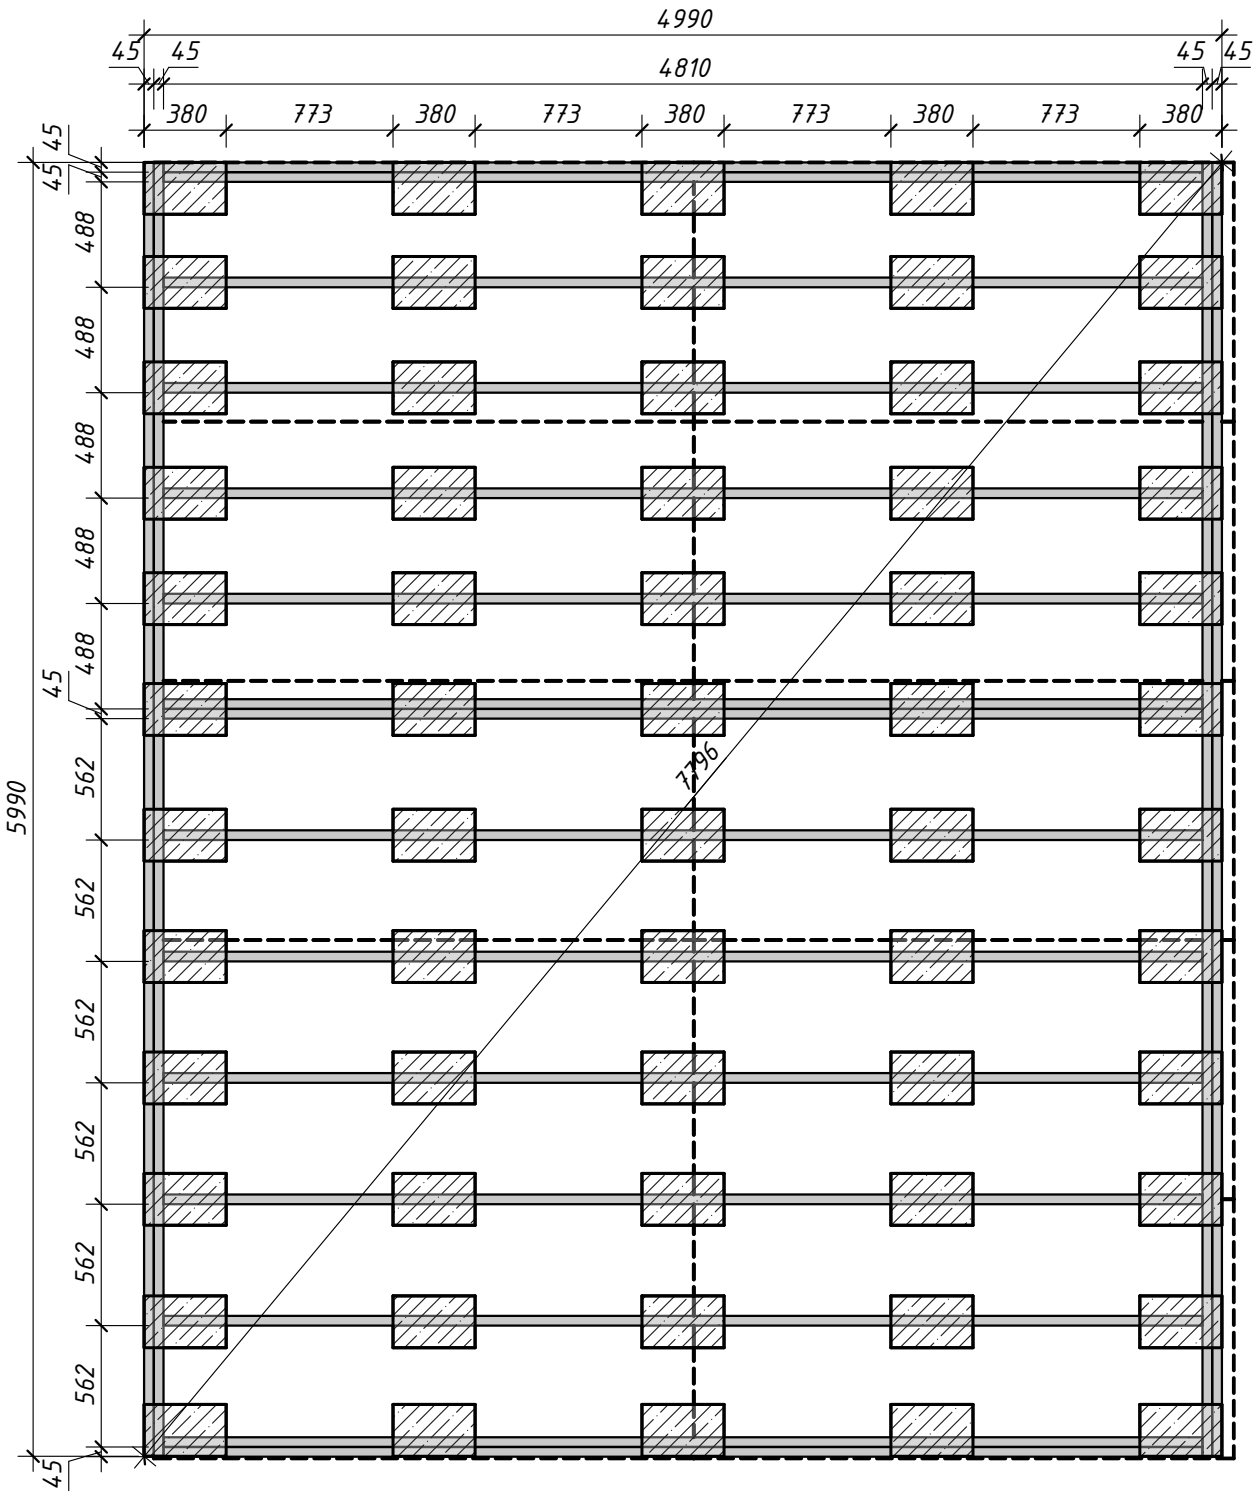

WYMAGANIA DOTYCZąCE PRZYGOTOWANIA FUNDAMENTU POD FUNDAMENT Z BLOCZKóW: (WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA).

1. Wykopać ok. 20–25 cm powierzchni wg schematu rozmieszczenia bloczków.
2. Wsypać warstwę piachu około 7 cm– zagęścić zagęszczarką
3. Położyć geowłókninę i przysypać ją kilkucentymetrową warstwą piachu
4. Następnie wysypać kolejną warstwę piachu
5. Wysypać tłuczeń o frakcji 0–31mm lub 16–31mm około 15cm (w zależności od głębokości wykopu)
6. Zagęścić zagęszczarką.

OPIS I ZAKRES PRAC (WYKONUJE HORTON):
– Montaż bloczków na suchej zaprawie cementowej, wypoziomowanie ich w pionie